



Préconisation pour fixation à l'intérieur des chambres en matière plastique

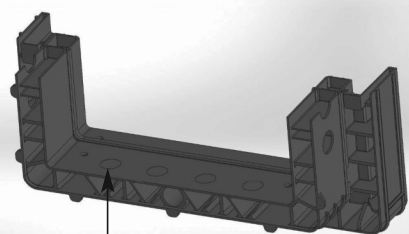

Zones de perçage positionnées entre les nervures



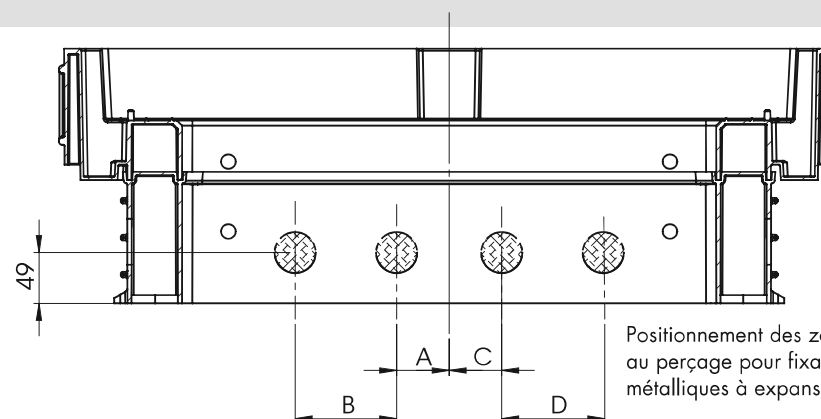


Positionnement des zones propices au perçage pour fixation avec chevilles métalliques à expansion.


	A Cote centre pièce	B Pas entre zones	C Cote centre pièce	D Pas entre zones
L0T	89	45	89	45
L1T	51	99	51	99
L2T	89	50	89	50
L3T	45	50	45	50
1/2 L4T	162,5	87,5	162,5	87,5
L4T	144	48	144	48

Cheville métallique à expansion


MOLLY CLASSIQUE

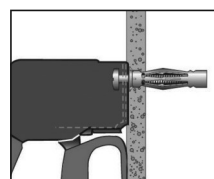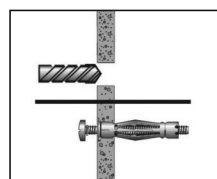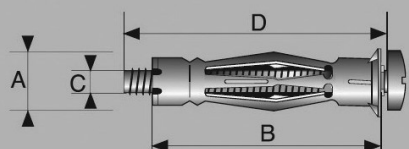

Introduire le nez de la pince entre la tête de la vis et la cheville.

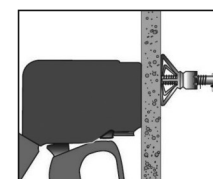

Actionner la pince jusqu'à résistance de mise en assise.

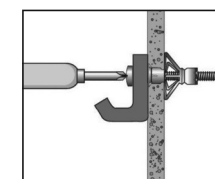

Positionner l'objet à fixer et visser à l'aide d'un tournevis.

Désignation	Cheville		Vis		Cloison		Diamètre de perçage mm	Charge indicative* kg
	A Ø mm	B long. mm	C Ø mm	D long. mm	Épaisseur mini mm	Épaisseur maxi mm		
Chevilles métalliques avec vis métriques	11	36	5	43	6	13	11	40
Chevilles métalliques avec vis métriques	13	34	6	43	6	13	13	50